MITSUBISHI

三菱シーリングファン専用白熱灯器具

白熱灯シャンデリア

形名　LK4725
　　LK4735

取扱説明書

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。

保管用

お客さまへ

■ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者さまにお渡しください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■お客さま自身で分解・改造はしない
火災・感電の原因

■異常時は電源スイッチを切る
煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る　火災・感電の原因

■布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災の原因

■金属やごみを差し込まない
器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない　火災・感電の原因

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■高温(40℃以上)な場所で使わない
落下・感電・火災の原因

■電気工事はしない
有資格者に取付けを依頼

■引火する危険の雰囲気で使わない
可燃性スプレーを吹き掛けない　火災の原因

■長時間使わないときは電源を切る
感電・火災の原因

■電源は交流１００Ｖ以外で使わない
火災の原因

ランプ交換のしかた　⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

<ランプの取外しかた>
(1)セードの下面より手を入れて、ランプを反時計方向に回して外してください。

<ランプの取付けかた>
(1)ランプをセードの下面より入れて、ソケットにねじ込んでください。

⚠注意

■ランプのガラス、口金部分を強くねじらない。
ガラスの破損によりけがの原因

■器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプは使用しない。
過熱して火災の原因

■ランプに塗料などを塗らない。
ランプが過熱、破損してけがの原因

■点灯中及び消灯直後のランプは触らない。
高温のためやけどの原因

■使用済みランプは不用意に割らない。
ガラスの破片が飛散しけがの原因

使用上のご注意

●照明器具の点灯・消灯はリモコン及び壁スイッチで行えます。
●照明器具が点灯中はリモコンがききにくくなることがあります。
●リモコンで操作する場合、リモコンと受信部の間に照明器具がさえぎらないような位置から、リモコンを受信部に向け、近づけて操作してください。

仕様

形　名	定格電圧	消費電力	適合ランプ	口　金
LK4725、LK4735	100V	285W	60W形ミニクリプトンランプ x5	E17

E761Z786H50

施工説明書

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

■施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■次のような場所に取付けない。落下・感電・火災の原因
・高温（４０℃以上）の場所・強い振動、衝撃のある場所

■ガラスセードを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け、不完全な取付けは、落下の原因

■電源は交流１００Ｖ以外で使わない。　火災の原因

器具の取付けかた　⚠注意 電源を切ってください。感電の原因

●シーリングファン取付け後の手順を説明しています。(シーリングファンは説明書に従い、先に施工しておいてください。)

1. シーリングファン側のリモコン受信部を外します。

①受信カバーを左に回して外してください。
②キャップを内側から左に回して外してください。
③リモコン受信部を固定しているネジ(2本)を外してください。
④リモコン受信部に接続している信号線コネクタを外してください。

2. ファン側の電源コネクタ、信号線コネクタを本体の中央の穴に通して、附属の本体取付けネジ(2本)で確実に本体を取付けてください。

⚠警告

■本体取付けの際は、電源線を挟まない。
火災・感電の原因

3. ファン側と、本体側の電源コネクタを接続してください。

⚠警告

■電源線コネクタ接続の際は、電源線を張った状態としない。
接続不良による発熱で火災の原因

4. リモコン受信部に信号線コネクタを接続してください。

5. リモコン受信部を固定していたネジ(2本)を使用して本体に取付けてください。

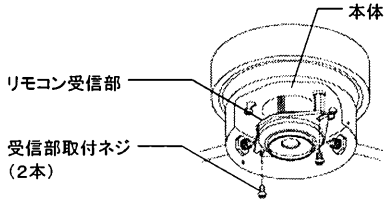

6. ファン側に付いていたキャップを回転させてカバーに取付けてください。
7. カバーをカバー取付ネジ(2本)で本体に確実に取付けてください。

⚠注意

■カバーを確実に取付ける。
不完全な取付けは落下してけがの原因

8. ガラスセードをソケットリングでセード受けに確実に固定してください。

⚠注意

■ガラスセードを真っ直ぐに締め込む。
斜め取付け・不完全な取付けは
落下・感電の原因

9. ランプをソケットにねじ込んでください。

各部のなまえ

附属品　本体取付ネジ 2本

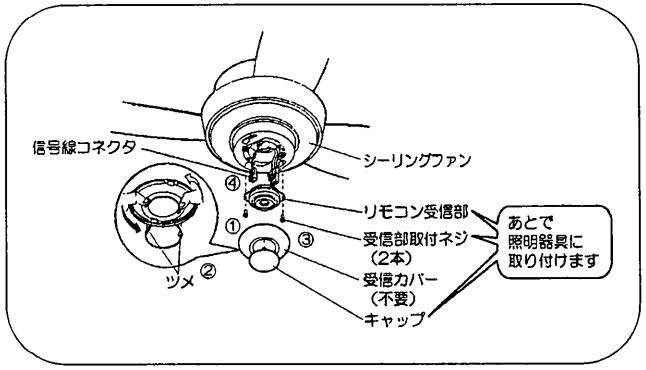

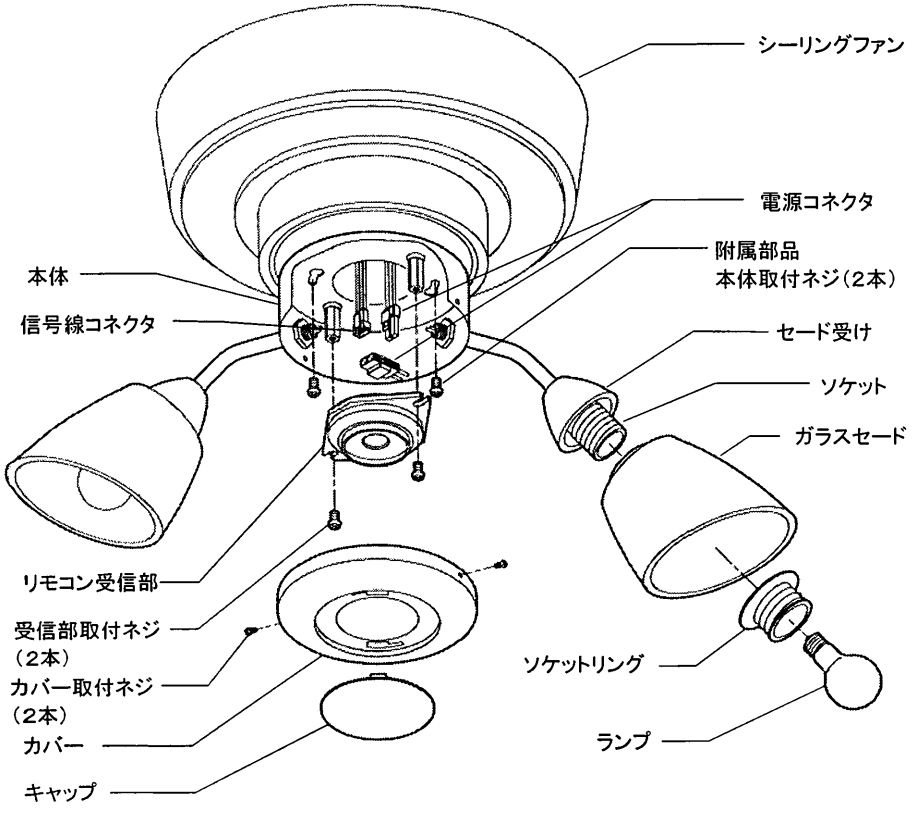

この図は共通化のため一部省略、抽象化してあります。

E761Z786H50

ランプ切換スイッチについて

シーリングファン本体にありますランプ切換スイッチが「白熱灯」側になっていることを確認してください。
リモコン操作で明るさ調整ができなくなります。

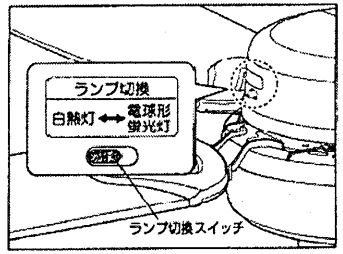

次の場合、停電が復帰したとき照明が全灯状態となりますが異常ではありません。

1. 壁スイッチが「入」の状態で、リモコンで照明を「切」にしたときに停電が起こった場合。
2. 壁スイッチが「入」の状態で、照明が調光状態のとき停電が起こった場合。

＊外出の際は、壁スイッチで電源を切ってください。

お手入れのしかた　⚠注意　電源を切ってください。　感電の原因になります。

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をおこなってください。

⚠警告　器具・ランプを水洗いしない。　感電・火災の原因

保証について

○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年です。
※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グローブ類・リモコン送信機等は対象外とさせて頂きます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とします。
○保証内容は、取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理とさせて頂きます。
○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて頂きます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障および損傷

アフターサービスについて

○修理を依頼されるとき
1. 保証期間内の場合
販売店のレシート等の、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

○補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、お買上げの販売店へお申しつけください。
転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合は
・修理のお問合わせは、修理窓口へ
フロントセンター東京　TEL(03)3424-1111　東京都世田谷区池尻3-10-3
フロントセンター名古屋　TEL(052)721-0131　名古屋市東区矢田南5-1-14
フロントセンター関西　TEL(06)6454-3901　大阪市北区大淀中1-4-13
・その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター（フリーダイヤル）
TEL 0120-139-365　東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

連絡先　三菱電機株式会社　三菱電機照明株式会社
〒247−0056　神奈川県鎌倉市大船2−14−40
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf
照明技術相談センター…　フリーダイヤル(0120)348−027　☎(0467)41−2736　FAX (0467)41−2787